


大正琴 木製プロテクター

WP-20N(ローズウッド材)

対象機種：彩、他

取り付け方法

- ①大正琴の汚れやゴミなどを綺麗に拭き取って下さい。
- ②木製プロテクターを貼る前に位置を十分に確認して下さい。
- ③大正琴の弦と駒が木製プロテクターに接触していないことを確認して下さい。
- ④木製プロテクターの両面テープを剥がして大正琴に取り付けて下さい。

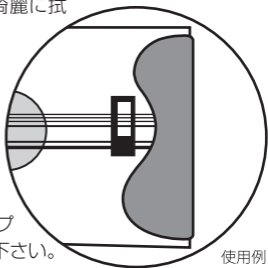

商品コード:2502060



 **ゼンオン**

No.T-0032_01