

大正琴 木製プロテクター

WP-10N(ローズウッド材)

対象機種：アルト、テナー、他


取り付け方法

①大正琴の汚れやゴミなどを綺麗に拭き取って下さい。

②木製プロテクターを貼る前に位置を十分に確認して下さい。

③大正琴の弦と駒が木製プロテクターに接触していないことを確認して下さい。

④木製プロテクターの両面テープを剥がして大正琴に取り付けて下さい。

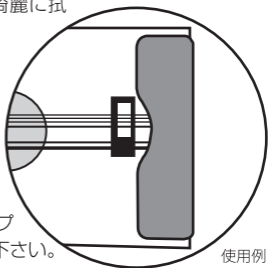

使用例

商品コード:2502070



 **ゼンオン**

No.T-0033_01